

# JB74 NAGバルブ

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術、資格、用語の理解のある所で確実に行ってください。

取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういった方のクレームはお受けできません。

取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任を負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。

取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

下記の本製品の使用に当たっての注意事項を理解いただいたうえで、正しい使い方をいただければエンジンやタービンに極端な負担をかけたり、破損したりする事はありませんので、安心してお使いください。

セット内容: NAGバルブ本体、クリップX2、ジョイントパイプ14Φ、ジョイントパイプ8Φ90度、ホース

## 取り付けに関する要点、注意事項

- ① エアクリーナーBOXをはずす
- ② エンジンヘッドカバーからサクションパイプにつながっているパイプ(冷却水のパイプと一体)をはずす。  
冷却水が漏れてくるのでエンジンを冷やしてから行ってください。
- ③ 付属のジョイントパイプ8Φ90度を使用し、冷却水のホース同士をつなげる。クリップは純正を使用。クリップはホースのエンドにぴったり合わせて装着する。写真1。矢印のクリップが上を向いているので、ホースに当たらないように横に向ける。
- ④ 付属のジョイントパイプ14Φをサクションパイプに差し込む。ジョイントパイプの先がサクションパイプの内面にぴったりになるぐらいまで差し込む。
- ⑤ 付属のホースにクリップを2個通し、ホースの足の長い方(黄色のペイントがある方)にNAGバルブを刺し込み、ホースはジョイントパイプに、NAGバルブは純正ホースに差し込む。  
NAGバルブの向きを間違わないように注意してください。矢印はエンジンからサクションパイプに向くように装着する。写真3
- ⑥ 写真2のように、サクションパイプ側とホース側は1個のクリップで固定してください。合わせ面にクリップの中心に来るように。
- ⑦ エアクリーナーBOXを装着する。冷却水が漏れた場合は補充してください。

NAGバルブの矢印の向きを間違えると、内部圧力が異常に上がってしまい、最悪はエンジンが故障してしまう恐れがあります。写真3の向きで、絶対に間違わないように装着してください。

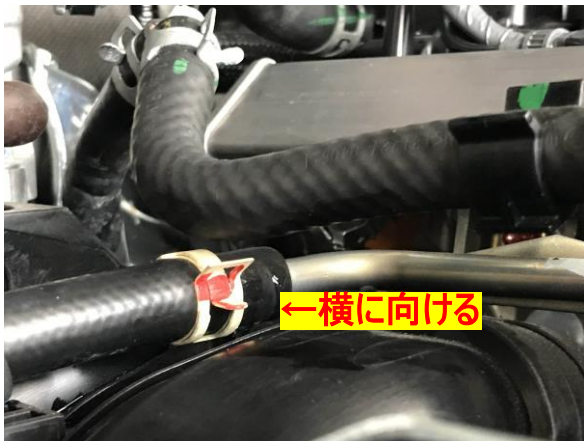


写真1



写真2



写真3



写真4

発売元  
〒613-0036  
京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1  
ハイブリッジファースト  
TEL 0774-48-1167

