

## バックドアインサイドオープナー

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。  
取り付けに自信のない方、この説明でわからない方は無理に取付をせず、ショップ等にご相談ください。  
取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任を負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。  
取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

### セット内容

L型ステー、段付きステー、ロッド、段付きボルト2個、ナット2個、平ワッシャー、バンド、穴あきゴム板

#### ① 写真のパーツを外す



#### ② L型ステーに段付きステーを装着する



段付きステー  
奥にオフセットするよう

付属の段付きボルトを使  
後ろから前に向かって挿す

#### ③ ①で外したパーツの左下の空いている穴に L型ステーを装着する



L型ステー側から  
段付きボルトを挿す

↑ L型ステーと①で外したパーツの間に  
付属の平ワッシャーを入れる

#### ⑤ レバーASSYを①で外した箇所に装着する 装着後引っかかりなく動くか確認してください。 配線はバンドで他の配線にくくりつける。

#### ⑥ バックドア内側のカバーにレバーの通る穴を開ける




カバーを装着位置にあてがい、レバーのくる位置に印をつけ  
ドリルやカッターナイフ、ヤスリなどを使用し穴を開ける。穴は  
8mmぐらい。最後に付属の穴あきゴム板を貼る。  
取っ手は、内張りパネルでもドアの鉄の部分どちらでも任意で。

#### ④ 写真のように付属のロッドを通し、付属のエリングを挿し込む



ロッド端の溝にエリング  
を挿し込む

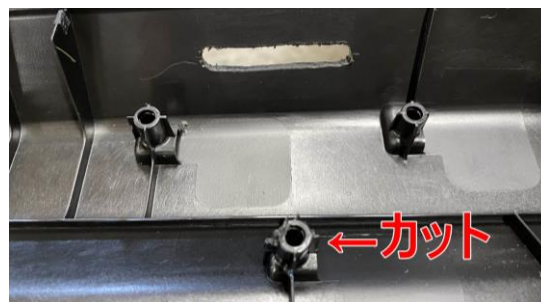

←カット

レバーが当たるので  
必ずカットして下さい

発売元、問い合わせ先

〒613-0036

京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1

ハイブリッジファースト

TEL 0774-48-1167