

JB64/74 ジェントルマフラースマート

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。

この説明書は知識、技術を持った方が取り付けられるということを前提にした説明書ですので、要点のみの説明になります。

取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういう方のクレームはお受けできません。

取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任は負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。


取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

当マフラーは、当社のリアバンパーの上下高さよりも短いショートタイプバンパー用です。純正バンパー等の上下高さが長いバンパーに装着するために下げて装着すると、ラテラルロッドと干渉したりする可能性があります。また、リアホーシングにラテラルアップブラケットを装着されている際も、ラテラルロッドと干渉する可能性がありますので、自己責任の上ご使用をお願いします。

マフラーの後部サイレンサー下部と、中間サイレンサーに認証番号を記載しています。この認証番号が国の定める試験に合格した証になり車検対応となります。このため証明書等の書類は必要ありません。

装着方法(要点のみ)

- 左側のつりゴムフックは左後ろタイダウン部の内側に付属のボルトを使って軽く締め付けてください。上下の高さ調節が可能です。
- 当社リアバンパー装着車はリアバンパーの下部をカットする必要があります。ステンレスは熱が加わると伸びます。2cmぐらい伸びると、振動での横揺れでバンパーに当たらないように少し大きめにカットしてください。
- 左側のつりゴムフックの高さを調整し、マフラー出口の高さを調整してください。位置が決まれば最後につりゴムフックを完全固定し、Tボルトクランプを締めてください。締めすぎ注意！

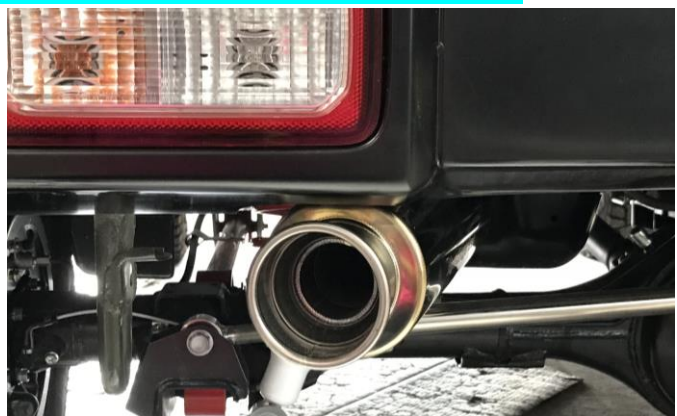

〒613-0036

京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1

ハイブリッジファースト

TEL 0774-48-1167