
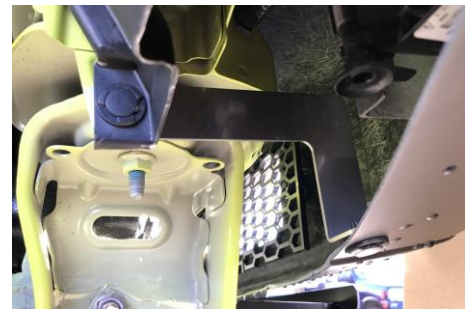


ABS樹脂製フロントバンパータイプSワイド

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術のある所で確実に行ってください。
取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういった方のクレームはお受けできません。
取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任は負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。
取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

取り付け説明、注意事項

- スキッドプレートも装着される際は、先にスキッドプレートを装着する。
- JCはヘッドライトウォッシャーの穴を塗装前に開ける。穴を開けるポイントのラインに沿ってカットし、微調整する。
- 塗装済み、ヘッドライトウォッシャーの穴あけ済みのバンパーでも、ヘッドライトウォッシャーの穴の微調整は必要です。
- バンパーグリルのメッシュは、付属のタイラップベースをバンパー裏の穴の周りに均等に貼り、タイラップで固定する。
- 左右のインナーライニングは写真の黄線でカットする。写真左。
- バンパーの両端部は、上から純正オーバーフェンダー、ライニング、バンパーの準で重ねる。
- 付属の触れ止めステーは、ボディ側は純正のクリップピンで、バンパー側は付属のボルトナットで固定する。写真右
- フォグランプは付属のビスを使用して固定。配線はタイラップベースを貼り付けてタイラップで固定する。
- 作業終了後、フォグランプの光軸調整を行う。
- 当バンパーはナンバープレートをつける穴を開けていませんので、スキッドプレートに固定するか、バンパーに穴を開けて固定してください。

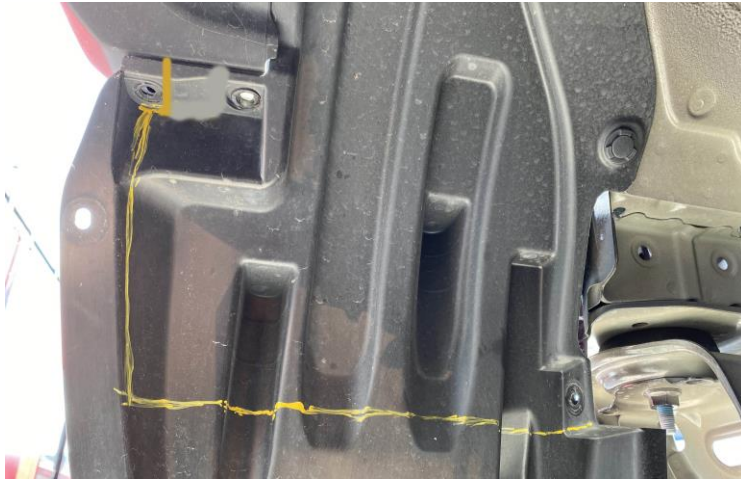

発売元、問い合わせ先
〒613-0036
京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1
ハイブリッジファースト
TEL 0774-48-1167

スキッドプレート(74シエラ用)

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、プロショップ等、知識、技術、資格のある所で確実に行ってください。
取り付けに自信のない方、この説明書でわからない方は取り付けをしないで下さい。そういった方のクレームはお受けできません。
取り付け後の事故等に関しまして、当社は一切の責任は負いませんので、ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。
取り付けを開始された時点でこの説明書の内容に同意されたこととさせていただきます。

セット内容

・スキッドプレート本体 ・サイドステー左右 ・ナンバーステー2本 ・ボルトナットセット

取り付け説明

- 1、フレーム左右先端に開いている穴を10.5mmに広げる。
- 2、サイドステーをその穴を使用し、付属のいちばん長いM10ボルトを使って仮固定する。
- 3、スキッドプレート本体を、付属のボルトを使用しステーとフレームに固定。下はM6ボルト、前はステンレスM10ボルト。
- 4、全部のボルトを少しずつ締めいき、最後に増し締めを行う。
- 5、ナンバーステーを使用しナンバーを装着する。ナンバーを固定するボルトはM6の短いほうを使用。

令和3年10月1日以降に登録された車用にナンバープレートの取付角度が10度以下になるように設定しています。
令和3年9月30日以前の登録の車はナンバーステーを曲げてナンバープレートが、スキッドプレートと平行になるようにすればスタイリッシュになります。

スキッドプレートやステーはシンナーや強い溶剤を使って拭いたり、洗ったりしないでください。変色したり、色が落ちたりします。

発売元、問い合わせ先
〒613-0036
京都府久世郡久御山町田井新荒見254-1
ハイブリッジファースト
TEL 0774-48-1167

